

CENTRALE de PAIEMENT

EUROLINE

PROGRAMMATION DES TYPES DE MACHINE CENTRALE DE PAIEMENT EUROLINE

N° TYPE	Heure Début	Heure Fin	Type occupation	Impulsion	Si 0000 impulsion:1 att retour:2	prix normal	Prix Promo	Jour Promo	Heure début Promo	Heure Fin Promo	Paiement par Billets	Choix de Machine	Capac
01	01	24	contact paiement	0000	2	6€			/		001		001

ATTENTION: L'impulsion pour les machines avec retour d'occupation doit être programmée à 0000.

PROGRAMMATION DES SORTIES MACHINES
CENTRALE DE PAIEMENT EUROLINE

CARTE 1

	N° MACHINE	TYPE	N° CARTE	N° SORTIE
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

CARTE 2

	N° MACHINE	TYPE	N° CARTE	N° SORTIE
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

PROGRAMMATION DES SORTIES MACHINES
CENTRALE DE PAIEMENT EUROLINE

CARTE 3


	N° MACHINE	TYPE	N° CARTE	N° SORTIE
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

CARTE 4


	N° MACHINE	TYPE	N° CARTE	N° SORTIE
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				


CREATION CLE EXPLOITANT

Introduire la clé gérant dans la serrure

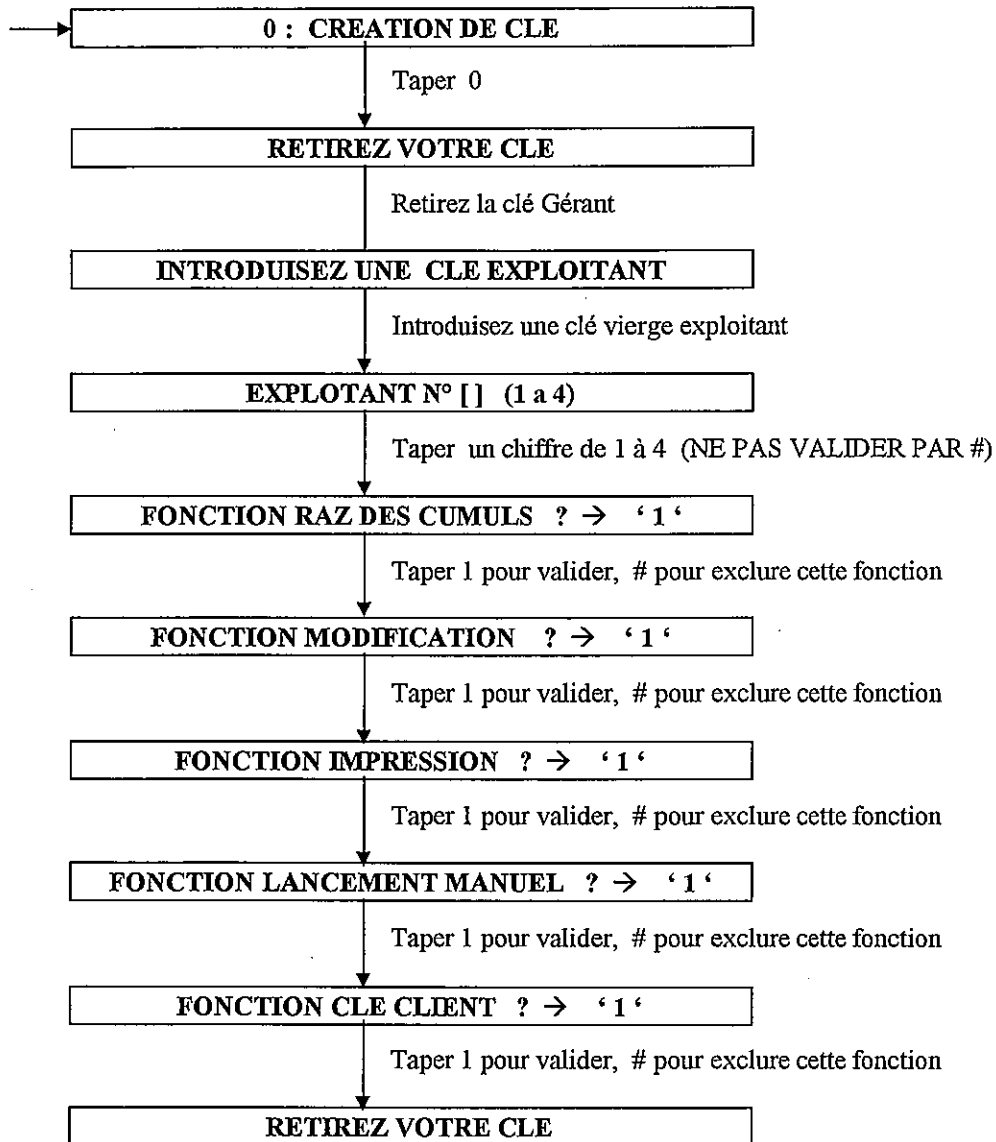


Réglages des Paramètres et des Temps des Machines

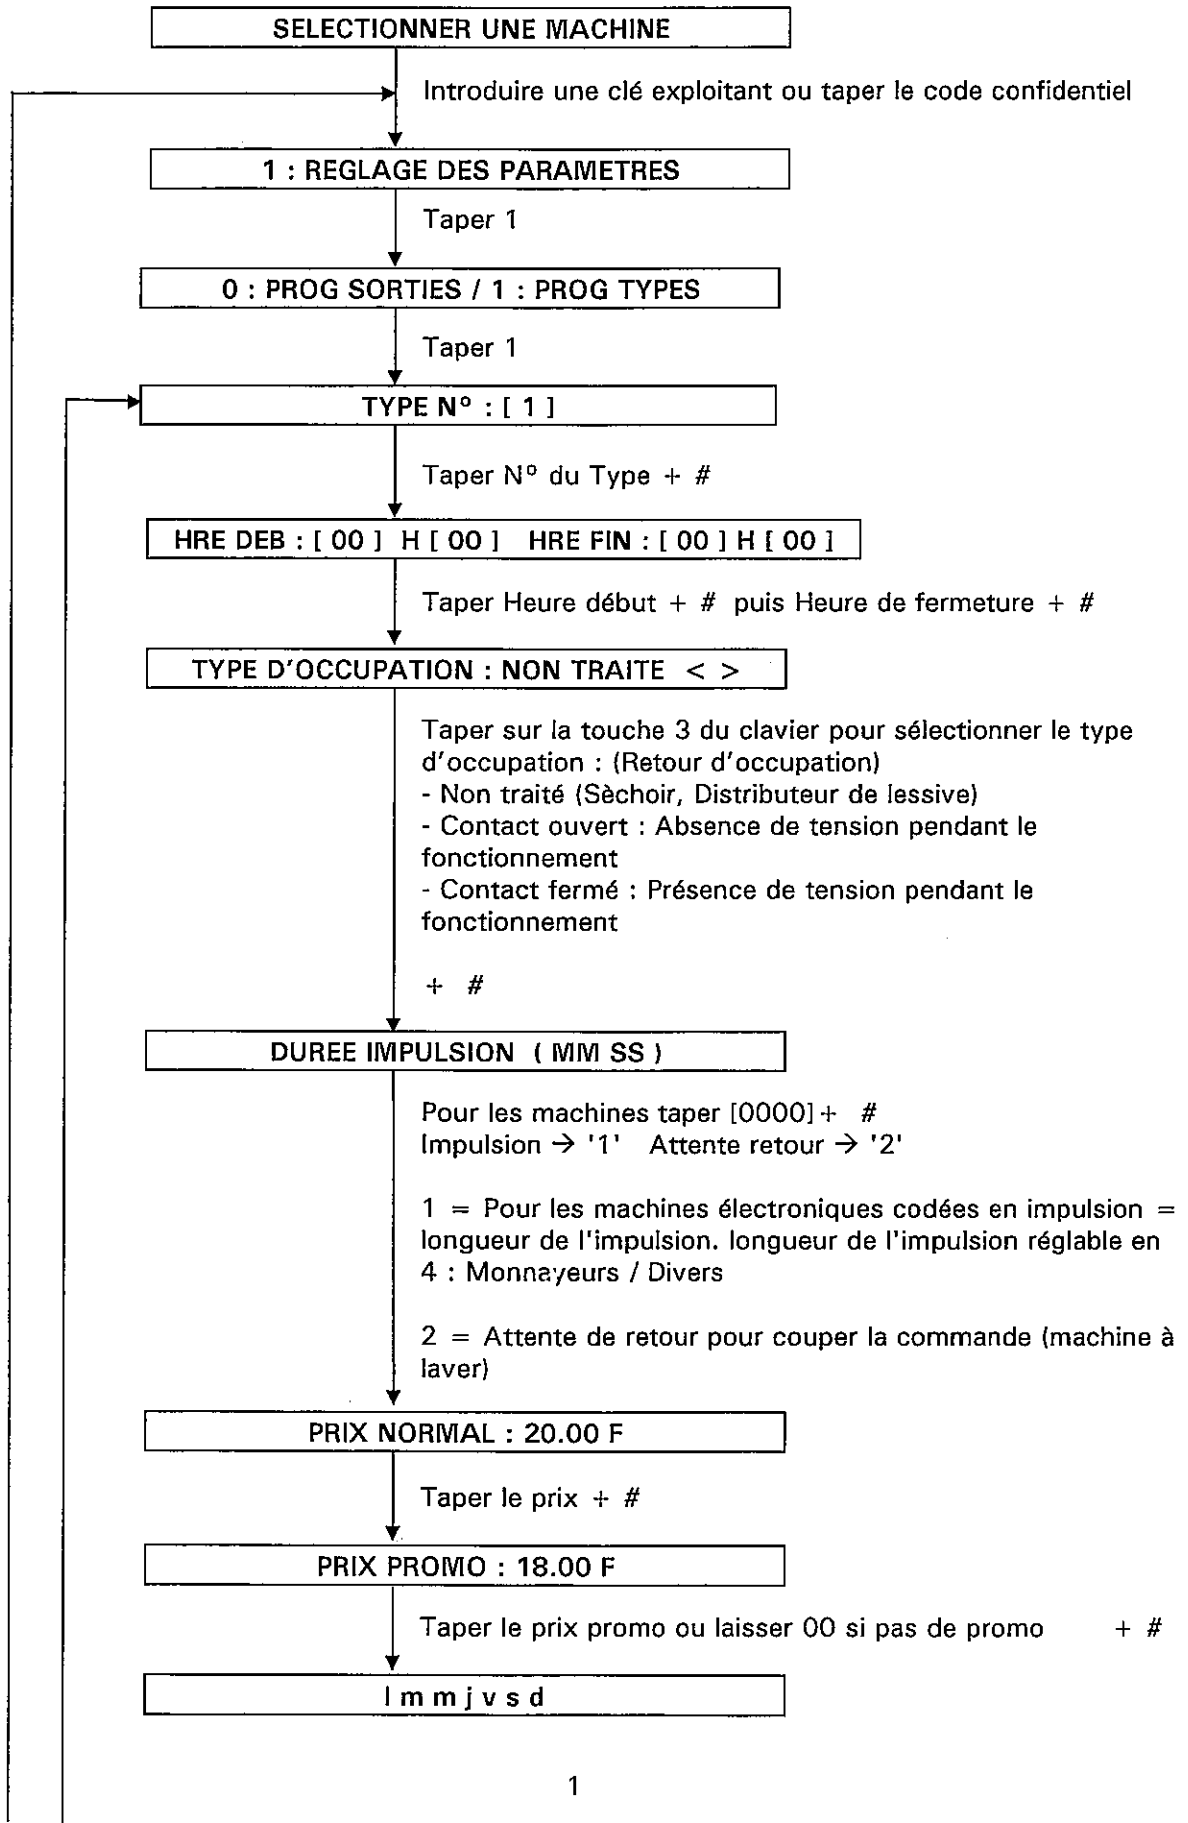


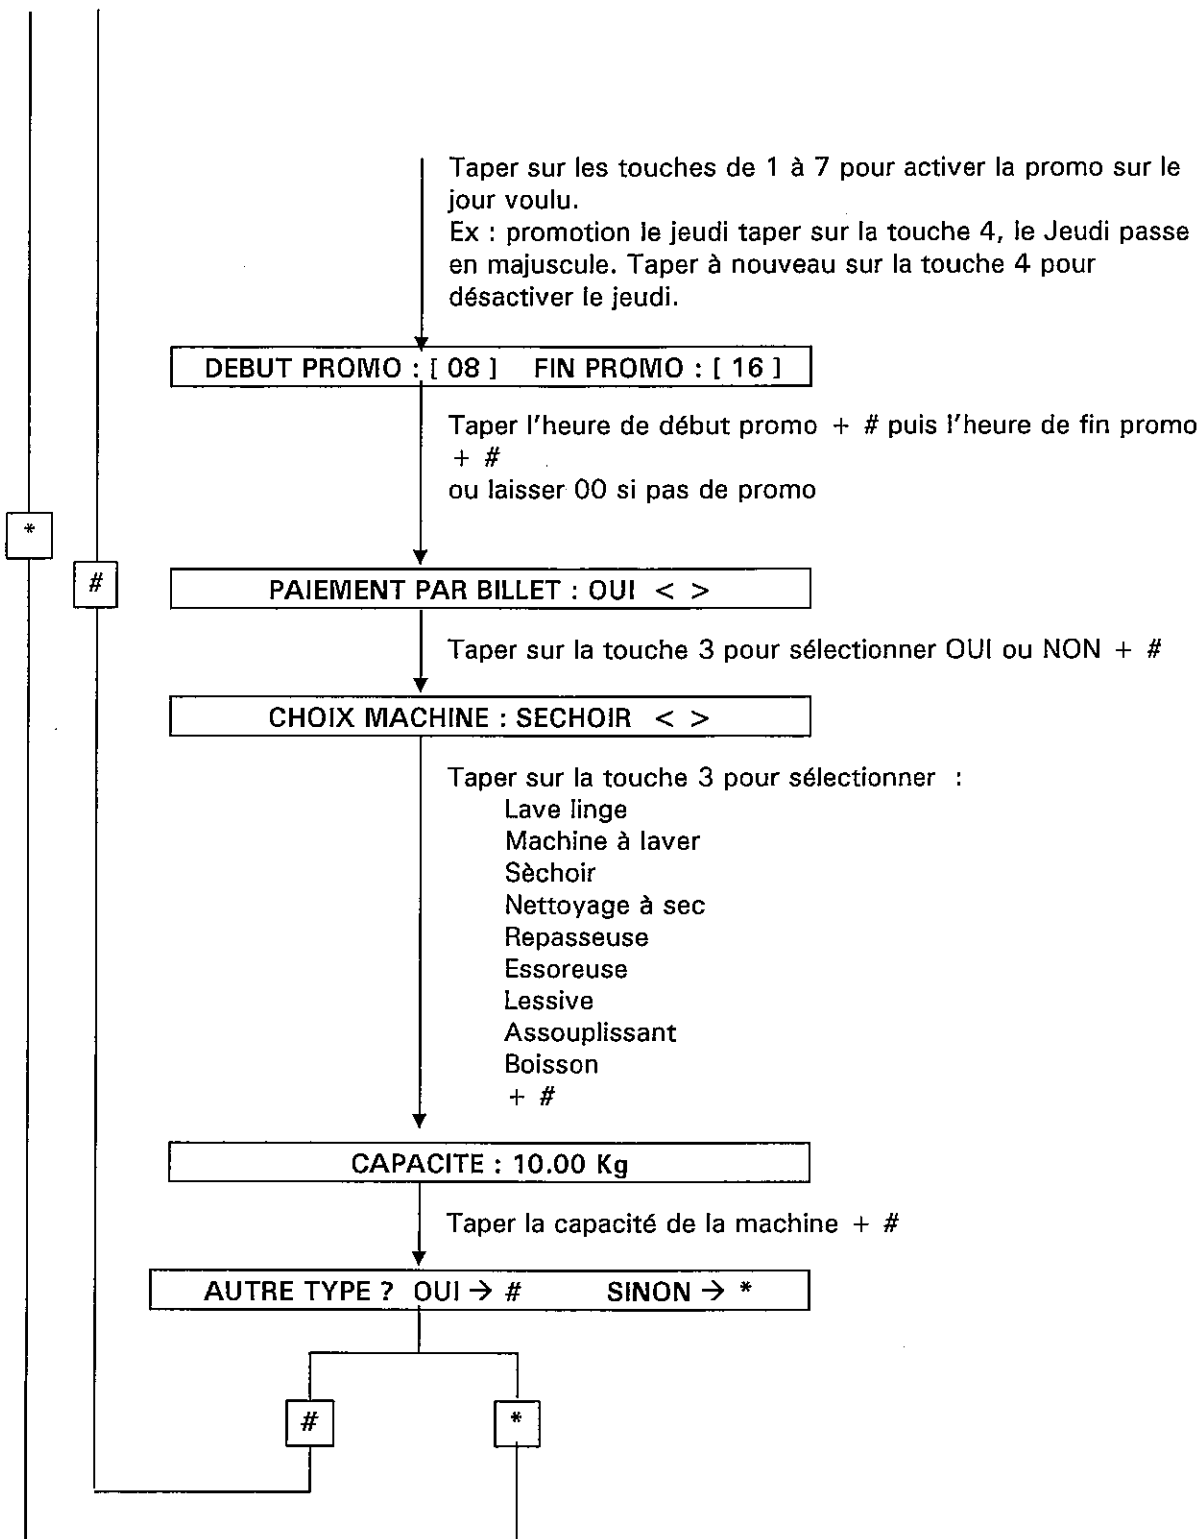

PROGRAMMATION DES SORTIES

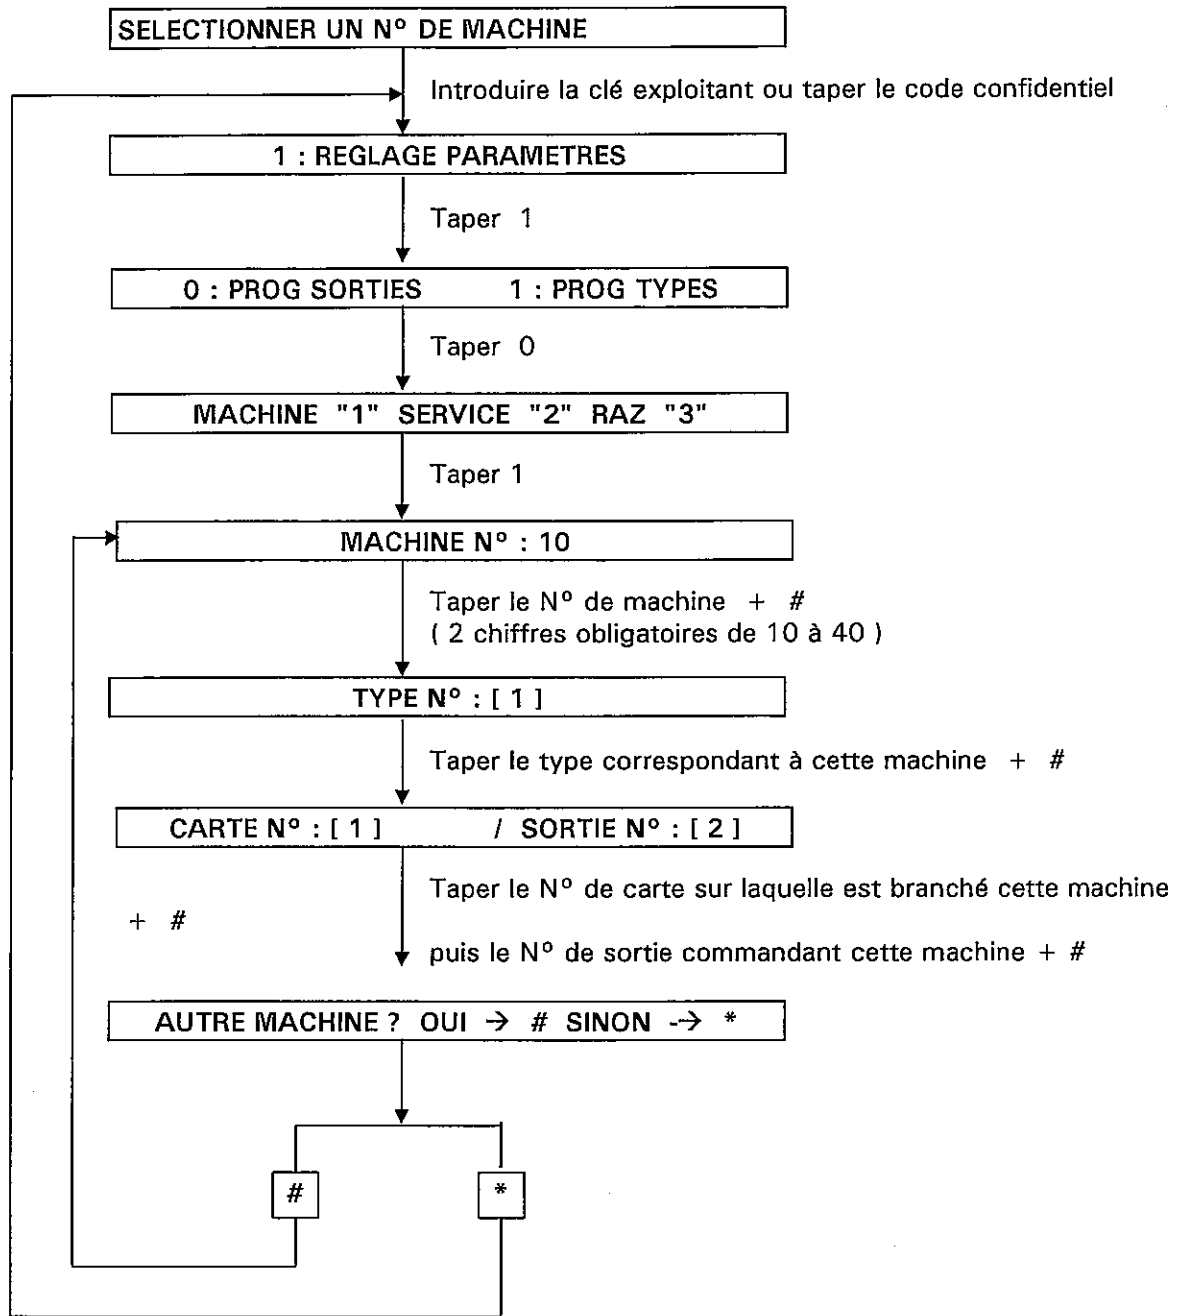

REGLAGE HORLOGE

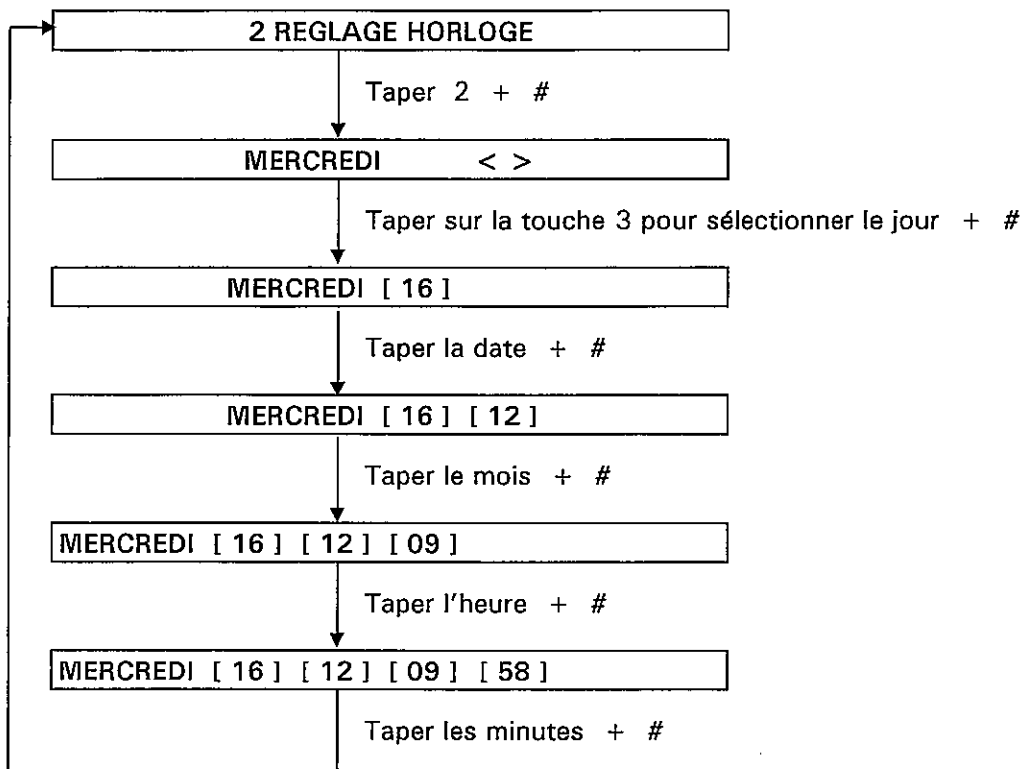

LECTURE DES CUMULS

